Produkt zgodny z normami: **EN**71
Product complies with: **EN**71
Produkt konform mit den Normen: **EN**71

TOYZ® by CARETERO

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA/ USER MANUAL/ BEDIENUNGSANLEITUNG

JEŹDZIK DZIECIĘCY/ RIDE-ON PUSH CAR/ KINDER-RUTSCHAUTO

RACE CAR

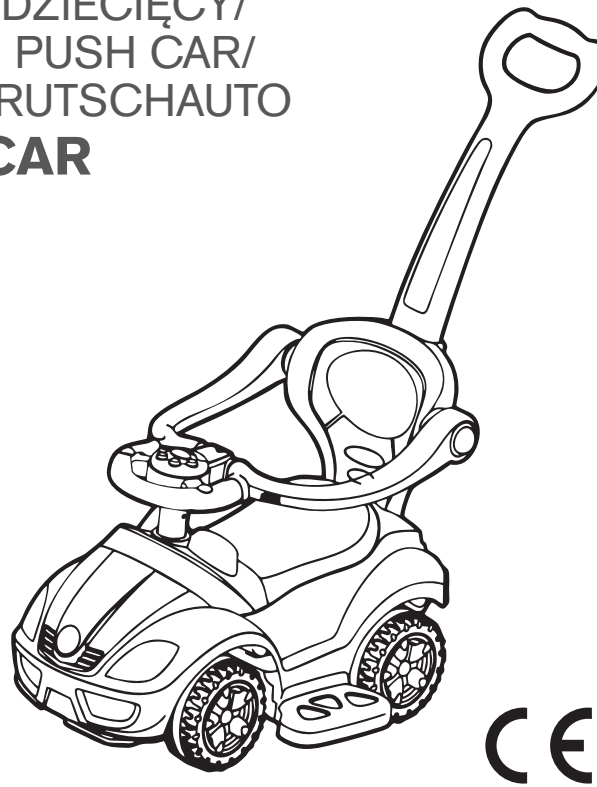

WAŻNE! Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania **przed** pierwszym użyciem produktu. Instrukcję należy zachować na wypadek potrzeby ponownego z niej skorzystania.
IMPORTANT! Please read these instructions carefully **before** the first use of the product. This manual should be kept for future use.
WICHTIG! Wir bitten um genaues Durchlesen dieser Bedienungsanleitung **vor** der ersten Anwendung des Produkts. Die Bedienungsanleitung ist für den Fall der Notwendigkeit ihrer erneuten Nutzung aufzubewahren.

Dziękujemy za zakup jeździka dziecięcego **Toyz by Caretero**. Kupili Państwo nowoczesny produkt wysokiej jakości. Jesteśmy przekonani, że zapewni on Państwa maluchowi bezpieczeństwo i pomoże w jego harmonijnym rozwoju. Zachęcamy do zapoznania się z naszą kompletną ofertą na stronie **www.toyz.pl**.
Czekamy również na wszelkie uwagi dotyczące użytkowania naszych produktów.
Zespół marki Toyz by Caretero.

Thank you for choosing the **Toyz by Caretero** ride-on push car. You bought a modern, high quality product. We are sure it will help your child in safe, harmonious growth. We encourage you to learn about our full offer on our website: **www.toyz.pl** Should you have any remarks about this product, feel free to share them with us.
Toyz by Caretero TEAM.

Wir danken Ihnen für den Kauf des Kinder-rutschautos von **Toyz by Caretero**. Sie haben ein modernes Produkt von hoher Qualität erworben. Wir sind überzeugt, dass es Ihrem Kind Sicherheit garantiert und es bei der harmonischen Entwicklung unterstützt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, sich mit unserem vollständigen Angebot auf der Website **www.toyz.pl** bekannt zu machen. Außerdem nehmen wir gern Anmerkungen und Hinweise zur Nutzung unserer Produkte entgegen.
Toyz by Caretero MANNSCHAFT.

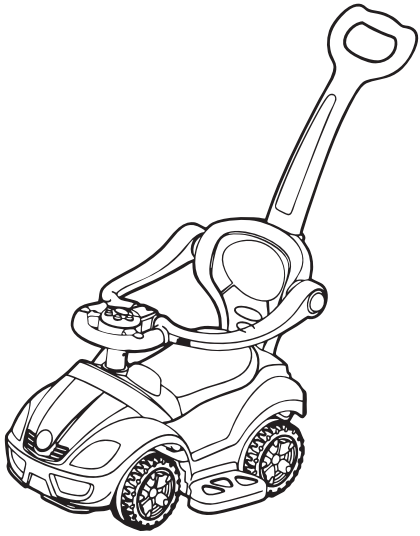

1 LISTA CZĘŚCI / PARTS LIST / TEILELISTE

1. karoseria / car body / Karosserie
2. kierownica / steering wheel / Lenkrad
3. przednia oś i blok kierownicy / front axle and steering block / Vorderachse und Lenkbock
4. podnóżki / footrests / Fußstützen
5. podłokietniki / armrests / Armlehnen
6. oparcie / backrest / Rückenlehne
7. uchwyt pchacza / pusher handle / Schiebergriff
8. śruba i nakrętka do kierownicy / steering wheel bolt and nut / Lenkradschraube und -mutter

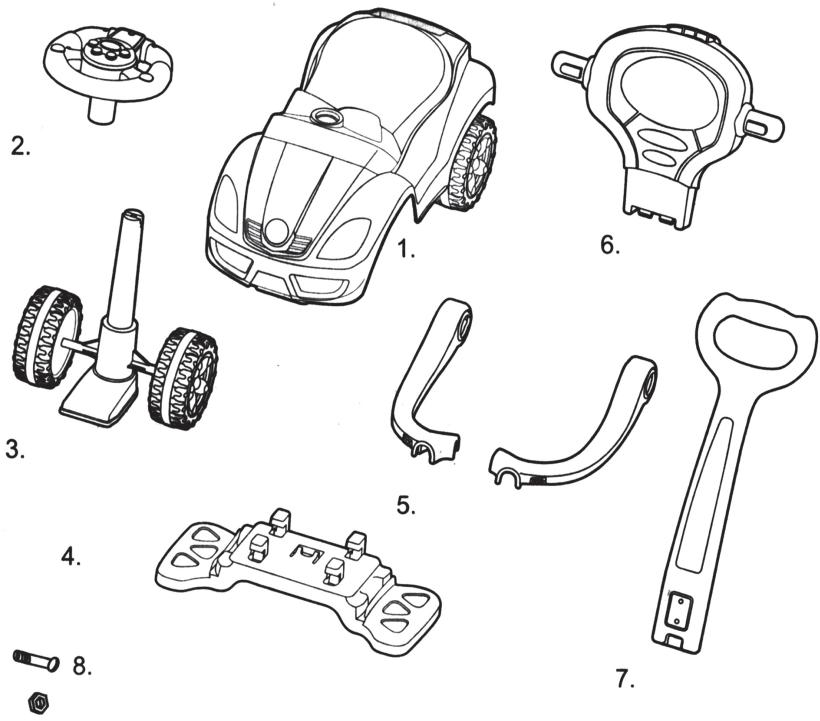

UWAGA: Przed montażem jeździka, prosimy o sprawdzenie, czy wszystkie wymienione części znajdują się w zestawie.
WARNING: Before assembling the car, please check if all listed parts are present in the box.
ACHTUNG: Bitte prüfen Sie vor der Montage des Fahrzeugs, ob alle genannten Teile vorhanden sind.

2 INSTRUKCJA MONTAŻU / ASSEMBLY INSTRUCTIONS / INSTALLATIONSANLEITUNG

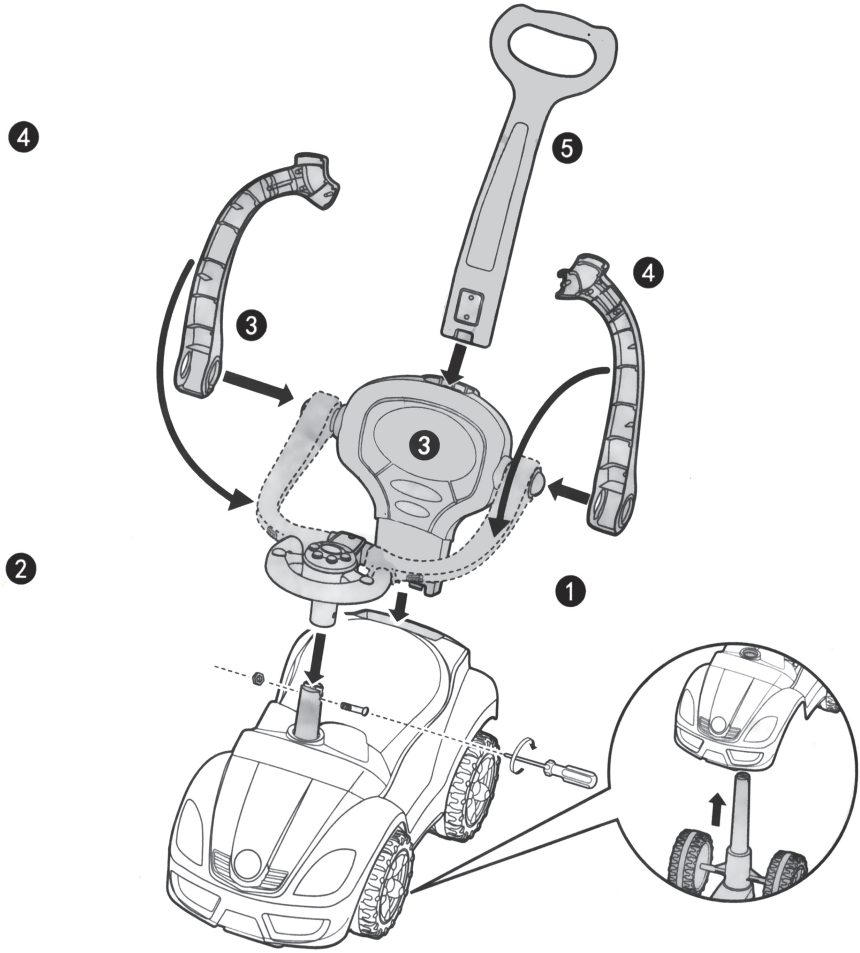

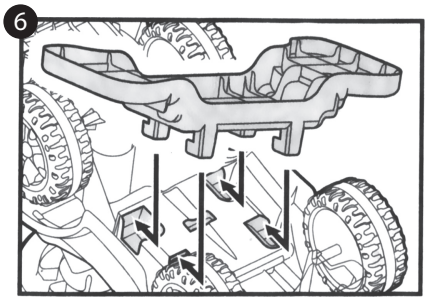

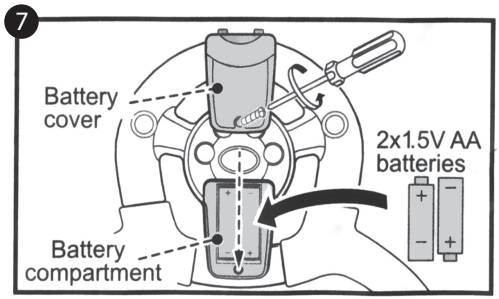

PL

1. Umieść przednią oś z blokiem kierownicy w przedniej części karoserii.
2. Osadź kierownicę na bloku kierownicy i przykręć za pomocą dołączonej śruby i nakrętki.
3. Umieść oparcie w tylnej części karoserii za siedziskiem.
4. Zamocuj podłokietniki na wystających elementach oparcia. Przekręć je w kierunku kierownicy aby podłokietniki zaczepiły się na kierownicy.
5. Umieść uchwyt pchacza w oparciu.
6. Aby zamontować podnóżki obróć jeździk kołami do kóry i wsuń zaczepy podnóżków w pasujące otwory.
7. Odkręć klapkę na kierownicy za pomocą śrubokręta, umieść w środku 2 baterie AA (nie dołączone do zestawu) zwracając uwagę na biegunowość baterii. Zamocuj klapkę i przykręć ją.

EN

1. Place the front axle with the steering block in the front of the body.
2. Place the steering wheel on the steering block and screw it in using the included bolt and nut.
3. Place the backrest in the rear of the body behind the seat.
4. Attach the armrests to the protruding elements of the backrest. Turn them towards the steering wheel so that the armrests hook onto the steering wheel.
5. Place the pusher handle in the backrest.
6. To attach the footrests, turn the ride-on so that the wheels face the wheel and insert the footrest hooks into the matching holes.
7. Unscrew the cover on the steering wheel with a screwdriver, place 2 AA batteries inside (not included), paying attention to the battery polarity. Attach the cover and screw it on.

DE

1. Platzieren Sie die Vorderachse mit Lenkblock vorne am Aufbau.
2. Setzen Sie den Lenker auf den Lenkblock und befestigen Sie ihn mit der mitgelieferten Schraube und Mutter.
3. Platzieren Sie die Rückenlehne im hinteren Teil des Körpers hinter dem Sitz.
4. Befestigen Sie die Armlehnen an den hervorstehenden Elementen der Rückenlehne. Drehen Sie sie in Richtung Lenkrad, sodass die Armlehnen am Lenkrad einhaken.
5. Platzieren Sie den Schiebegriff an der Rückenlehne.
6. Um die Fußstützen zu installieren, drehen Sie das Rutscherfahrzeug so, dass die Räder zum Boden zeigen, und stecken Sie die Fußstützenhaken in die passenden Löcher.
7. Schrauben Sie die Abdeckung am Lenkrad mit einem Schraubendreher ab, legen Sie 2 AA-Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) ein und achten Sie dabei auf die Polarität der Batterien. Bringen Sie die Klappe an und schrauben Sie sie fest.

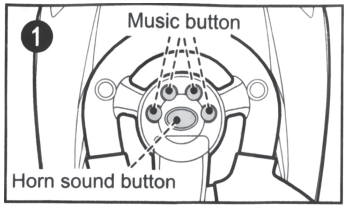

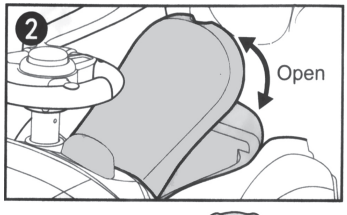

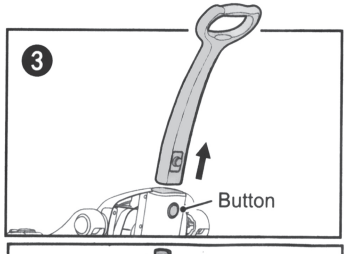

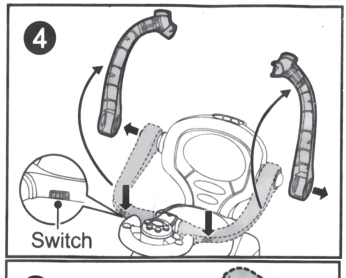

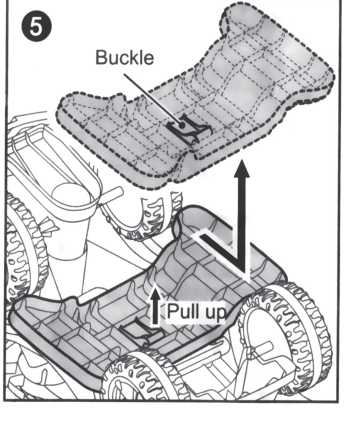

PL

1. Na kierownicy znajduje się 5 przycisków: środkowy to klakson, cztery pozostałe to przyciski różnych melodii.
2. Pod siedziskiem znajduje się miejsce na przechowywanie zabawek.
3. Aby odłączyć uchwyt pchacza ależy użyć przycisku znajdującego się z tyłu i wyjąć uchwyt z oparcia.
4. Podłokietniki mogą być zdemontowane poprzez przesunięcie palcem zatrzasku znajdującego się przy części zaczepiającej się o kierownicę.
5. Aby zdemontować podnóżki należy pociągnąć za zatrzask znajdujący się pośrodku, przesunąć cały element w stronę tylnich kół i wyjąć go z dolnej części karoserii.

EN

1. There are 5 buttons on the steering wheel: the middle one is the horn, the other four are buttons for different melodies.
2. There is a place under the seat for storing toys.
3. To disconnect the pusher handle, use the button on the back and remove the handle from the backrest.
4. The armrests can be removed by moving the latch located at the part that engages the steering wheel with your finger.
5. To remove the footrests, pull the latch located in the middle, move the entire element towards the rear wheels and remove it from the lower part of the body.

DE

1. Am Lenkrad befinden sich 5 Tasten: Die mittlere ist die Hupe, die anderen vier sind Tasten für verschiedene Melodien.
2. Unter dem Sitz ist Platz zum Verstauen von Spielzeug.
3. Um den Schiebegriff zu lösen, verwenden Sie den Knopf auf der Rückseite und entfernen Sie den Griff von der Rückenlehne.
4. Die Armlehnen können entfernt werden, indem Sie den Riegel neben dem Teil, der am Lenkrad befestigt ist, mit dem Finger bewegen.
5. Um die Fußstützen zu entfernen, ziehen Sie den Riegel in der Mitte, schieben Sie das gesamte Element in Richtung der Hinterräder und entfernen Sie es vom unteren Teil der Karosserie.

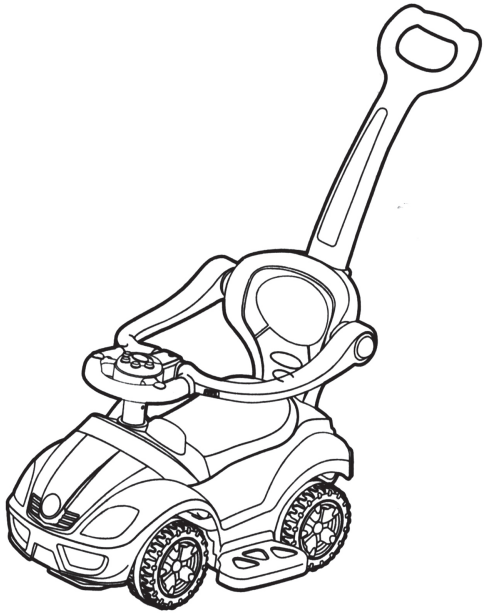

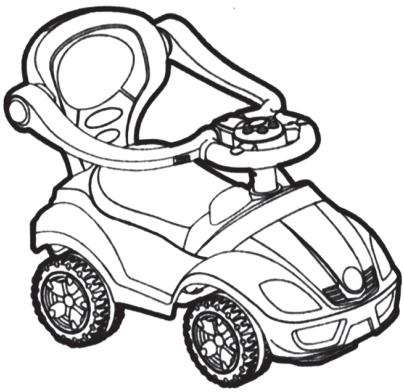

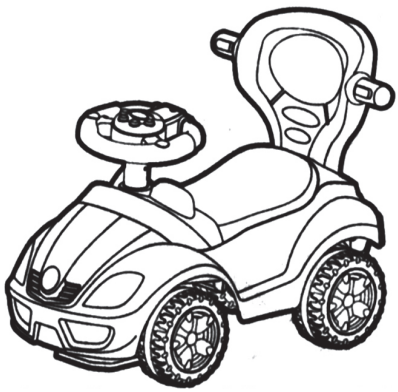

3 INFORMACJE DOTYCZĄCE BATERII

Zabawka jest zasilana 2 bateriami alkalicznymi typu „AA" 1,5V (nie dołączone do zestawu).
UWAGA: Baterie powinny być zawsze wymieniane przez osobę dorosłą.
UWAGA: Nie pozostawiać baterii ani ewentualnych narzędzi w zasięgu ręki dzieci.
UWAGA: Nie wystawiać nierozważnie wyrobu na działanie deszczu - woda i wilgoć niszczą obwody elektryczne.
UWAGA: Zużyte baterie należy bezzwłocznie wyjąć, aby uniknąć ewentualnych wycieków, które mogłyby uszkodzić produkt.
UWAGA: Usuwać zawsze baterie, jeśli produkt nie jest używany przez długi okres.
UWAGA: Należy stosować baterie alkaliczne jednakowe lub podobne do baterii zalecanych dla tego produktu.
UWAGA: Nie mieszać różnych rodzajów baterii, ani baterii wyczerpanych z nowymi.
UWAGA: Nie wrzucać wyczerpanych baterii do ognia, ani nie wyrzucać ich do otoczenia. Należy je wyrzucać do specjalnych pojemników selektywnej zbiórki odpadów.
UWAGA: Nie powodować zwarcia na zaciskach prądowych.
UWAGA: Nie próbować ładować baterii jednorazowych. Grozi to wybuchem.
UWAGA: W przypadku wycieku płynu należy natychmiast wymienić baterie, dokładnie wyczyścić wnękę na baterie i w razie kontaktu z płynem starannie umyć ręce.
UWAGA: W razie użycia baterii, które można wielokrotnie ładować, przed przystąpieniem do ich ładowania, należy je wyjąć z zabawki i przeprowadzić ładowanie tylko pod nadzorem osoby dorosłej.

4 OGRANICZENIA GWARANCJI

Gwarancja nie obejmuje zniszczenia lub zgubienia poszczególnych elementów jeździka na skutek upadku, otarcia, nieprawidłowego montażu, użytkowania niezgodnego z instrukcją, bezmyślnej jazdy, brutalnego traktowania jeździka, zaniechania regularnego serwisowania, użytkowania nieoryginalnych części lub dodatkowych części napędzających (silników elektrycznych, spalinowych itp.).

5 UŻYTKOWANIE JEŹDZIKA

Poruszanie się na jeździku odbywa poprzez odpychanie się nogami od podłoża. Ruchy kierownicy w lewo/prawo pozwalają na zmianę kierunku jazdy.

6 OSTRZEŻENIA

• Produkt przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 12 do 36 miesięcy.
• Nie pozwalać dziecku na wkładanie do buzi małych elementów.
• Nie przeciążać pojazdu. Maksymalne obciążenie to 25 kg.
• Podczas zabawy dziecko powinno znajdować się pod opieką osoby dorosłej.
• Dziecko powinno być poinstruowane w jaki sposób prawidłowo korzystać z pojazdu.
• Pojazdu nie można używać w ruchu ulicznym.
• Dla zapewnienia bezpieczeństwa należy z miejsca zabawy dziecka usunąć wszelkie plastikowe torby.
• Nie używać pojazdu w pobliżu zbiorników wodnych (rzek, basenów itp.) oraz innych przeszkód.
• Nie używać pojazdu w ciemności i w czasie złej pogody.
• Przed każdym użyciem należy sprawdzić, czy wszystkie elementy są odpowiednio przymocowane.
• Ciągnięcie jeździka za samochodem lub innym pojazdem jest zabronione.
• Jeździk przeznaczony jest dla jednej osoby. Nie powinien być używany jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko.
• Nie używać jeździka, jeśli jakikolwiek jego element jest uszkodzony lub go brakuje.
• Nie używać części zamiennych innych niż te, które są aprobowane przez producenta.
• Zapobiegać dostępowi do schodów i stopni.
• Montaż jeździka może przeprowadzić tylko i wyłącznie osoba dorosła.
• Należy pilnować, czy dziecko podczas jazdy nie zdejmuję rąk z kierownicy. Jazda bez trzymania kierownicy może być przyczyną poważnych wypadków, zranień i okaleczeń ciała.
• Podczas użytkowania jeździka, należy mieć na sobie sprzęt ochronny (kask, ochraniacze na łokcie, kolana, rękawiczki itp.).
• Nigdy nie pozostawiać dziecka bez opieki.

7 BEZPIECZEŃSTWO

Przed rozpoczęciem montażu, należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję.
Maksymalna nośność jeździka wynosi 25 kg.
Regularnie kontroluj i dokręcaj wszelkie śruby i nakrętki.
Jeździk nie jest przeznaczony do jeżdżenia po drogach, po których poruszają się samochody.
Nie należy używać jeździka po zmroku, podczas opadów deszczu lub śniegu, kiedy podłoże jest wilgotne lub śliskie oraz na nieutwardzonych podłożach.
Jeździk nie powinien być używany jednocześnie przez więcej niż jedno dziecko!

8 KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Należy regularnie kontrolować i ewentualnie dopasowywać poszczególne elementy jeździka.
Przed każdym użytkowaniem jeździka należy sprawdzić, czy śrubki mocujące poszczególne elementy jeździka są odpowiednio mocno dokręcone. W przypadku zużycia niektórych części, należy wymienić je na nowe. Jeździk należy czyścić przy pomocy wilgotnej ściereczki.
Nie wolno używać detergentów opartych na amoniaku, olejów, rozpuszczalników i innych silnych środków chemicznych.
Po kilku pierwszych dniach użytkowania jeździka, należy dokręcić śruby.

3 BATTERY INFORMATION

The toy is powered by 2 1.5V „AA” alkaline batteries (not included in the set)
WARNING: Batteries should always be replaced by an adult.
WARNING: Do not leave batteries or tools in the reach of children.
WARNING: Do not leave the product exposed to the elements - water and moisture may damage the electrical circuits.
WARNING: Used batteries should be removed immediately in order to prevent leaks, which may damage the product.
WARNING: Always remowe the batteries, if the product isn’t going to be used for a long time.
WARNING: The product is designed to be used with alkaline batteries.
WARNING: Do not mix new and used batteries.
WARNING: Used batteries should be disposed of in a proper recycling bin.
WARNING: Do not short circuit the battery terminals.
WARNING: Do not try to charge single use batteries, doing so may cause an explosion.
WARNING: In case of a leak, remove the battery immediately, clean out the battery slots and rinse all parts of the skin that had contact with the battery acid.
WARNING: Only charge rechargeable batteries outside of the toy, this should only be done by an adult.

4 WARRANTY LIMITATIONS

The warranty does not cover the destruction or loss of individual elements of the ride-on due to a fall, abrasion, incorrect assembly, use not in accordance with the instructions, thoughtless driving, brutal treatment of the ride-on, failure to perform regular servicing, use of non-original or additional parts (electric engines, combustion engines, etc.).

5 TOY USAGE

Movement on the ride-on is achieved by pushing off the ground with your legs. Left/right steering wheel movements allow you to change the direction of travel.

6 WARNINGS

• The product is meant for children aged 12 to 36 months.
• Do not allow the child to place small elements into their mouths.
• Do not overload the vehicle. The maximum weight capacity is 25kg.
• The child should always be under adult supervision while using the product.
• The child should be instructed on the proper use of the product.
• Do not use the car on public roads.
• Remove all plastic bags from the child's surroundings when they're using the toy.
• Do not use the toy near water (lakes, rivers, pools etc.) or any other obstacles.
• Do not use the car in the dark or in bad weather.
• Before each use check whether every part of the car is properly secured.
• Pulling the toy behind a car or any other vehicle is forbidden.
• The toy is meant for one person. It should never be used by more than one child.
• Do not use the toy if any part is damaged or missing.
• Do not use replacement parts other than the ones approved by the manufacturer.
• Do not let your child play near steps or stairs.
• The toy can only be assembled by an adult.
• Make sure that the child is holding onto the steering wheel with both hands at all times. Using the toy without holding the steering wheel may result in serious accidents and injuries.
• Appropriate safety gear should be used while operating the vehicle (helmet, knee and elbow pads, gloves etc.).
• Never leave your child unattended.

7 SAFETY

Before assembly, the instructions should be read carefully.
The maximum weight capacity of the toy is 25kg.
Regularly check and tighten all nuts and bolts.
The toy can not be used on public roads.
The toy shouldn't be used in the dark, during rain or snow, on slippery surfaces or loose ground.
The toy should never be used by more than one child at a time!

8 CLEANING AND MAINTENANCE

Regularly check and adjust every part of the toy, especially the seat, steering wheel and wheels.
Before each use, check whether all nuts and bolts are tight.
Replace any worn out parts of th toy.
Clean the ride-on car using a damp cloth. Do not use ammonia based datergents, thinners, oils, solvents or other strong cleaning supplies.
After the first few uses of the toy, tighten all of the nuts and bolts.

3 BATTERIEINFORMATIONEN

Das Spielzeug wird mit 2 1,5V „AA“ Alkalibatterien betrieben (nicht im Set enthalten).
ACHTUNG: Batterien sollten immer von einem Erwachsenen ausgetauscht werden.
ACHTUNG: Lassen Sie Batterien oder Werkzeuge nicht in Reichweite von Kindern liegen.
ACHTUNG: Setzen Sie das Produkt nicht den Elementen aus – Wasser und Feuchtigkeit können die elektrischen Schaltkreise beschädigen.
ACHTUNG: Verbrauchte Batterien sollten sofort entfernt werden, um Lecks zu vermeiden, die das Produkt beschädigen können.
ACHTUNG: Entfernen Sie immer die Batterien, wenn das Produkt längere Zeit nicht verwendet wird.
ACHTUNG: Das Produkt ist für die Verwendung mit Alkalibatterien vorgesehen.
ACHTUNG: Mischen Sie keine neuen und gebrauchten Batterien.
ACHTUNG: Verbrauchte Batterien sollten in einem geeigneten Recyclingbehälter entsorgt werden.
ACHTUNG: Schließen Sie die Batterieanschlüsse nicht kurz.
ACHTUNG: Versuchen Sie nicht, Einwegbatterien aufzuladen, da dies zu einer Explosion führen kann.
ACHTUNG: Bei einem Auslaufen sofort die Batterie entnehmen, Batteriefächer reinigen und alle Hautstellen, die mit der Batteriesäure in Berührung gekommen sind, abspülen.
ACHTUNG: Akkus nur außerhalb des Spielzeugs laden, dies sollte nur von einem Erwachsenen durchgeführt werden.Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh

GARANTIEBESCHRÄNKUNGEN

Die Garantie erstreckt sich nicht auf die Zerstörung oder den Verlust einzelner Elemente des Rutschfahrzeugs infolge von Stürzen, Abrieb, falscher Montage, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, rücksichtsloser Fahrweise, brutaler Behandlung des Rutschfahrzeugs, unterlassener regelmäßiger Wartung, Verwendung nicht originaler oder zusätzlicher Teile (Elektromotoren, Verbrennungsmotoren usw.).

SPIELZEUGVERWENDUNG

Die Fortbewegung des Rutschers erfolgt durch Abstoßen mit den Beinen vom Boden. Durch Links-/Rechtsbewegungen des Lenkrads lässt sich die Fahrtrichtung ändern.

6 WARNHINWEISE

• Das Produkt ist für Kinder im Alter von 12 bis 36 Monaten bestimmt.
• Erlauben Sie dem Kind nicht, kleine Gegenstände in den Mund zu nehmen.
• Überladen Sie das Fahrzeug nicht. Die maximale Gewichtskapazität beträgt 25 kg.
• Das Kind sollte während der Verwendung des Produkts immer unter Aufsicht eines Erwachsenen stehen.
• Das Kind sollte in die ordnungsgemäße Verwendung des Produkts eingewiesen werden.
• Verwenden Sie das Auto nicht auf öffentlichen Straßen.
• Entfernen Sie alle Plastiktüten aus der Umgebung des Kindes, wenn es das Spielzeug verwendet.
• Verwenden Sie das Spielzeug nicht in der Nähe von Wasser (Seen, Flüsse, Pools usw.) oder anderen Hindernissen.
• Verwenden Sie das Auto nicht im Dunkeln oder bei schlechtem Wetter.
• Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Teile des Autos ordnungsgemäß gesichert sind.
• Es ist verboten, das Spielzeug hinter einem Auto oder einem anderen Fahrzeug herzuziehen.
• Das Spielzeug ist für eine Person bestimmt. Es sollte nie von mehr als einem Kind verwendet werden.
• Verwenden Sie das Spielzeug nicht, wenn ein Teil beschädigt ist oder fehlt.
• Verwenden Sie keine anderen Ersatzteile als die vom Hersteller zugelassenen.
• Lassen Sie Ihr Kind nicht in der Nähe von Stufen oder Treppen spielen.
• Das Spielzeug darf nur von einem Erwachsenen zusammengebaut werden.
• Stellen Sie sicher, dass das Kind das Lenkrad immer mit beiden Händen festhält. Die Verwendung des Spielzeugs ohne Festhalten des Lenkrads kann zu schweren Unfällen und Verletzungen führen.
• Beim Bedienen des Fahrzeugs sollte geeignete Sicherheitsausrüstung getragen werden (Helm, Knie und Ellbogenschützer, Handschuhe usw.).
• Lassen Sie Ihr Kind niemals unbeaufsichtigt.

7 SICHERHEIT

Vor dem Zusammenbau ist die Anleitung sorgfältig durchzulesen.
Die maximale Gewichtskapazität des Spielzeugs beträgt 25 kg.
Überprüfen Sie regelmäßig alle Schrauben und Muttern und ziehen Sie sie fest.
Das Spielzeug darf nicht auf öffentlichen Straßen verwendet werden.
Das Spielzeug darf nicht im Dunkeln, bei Regen oder Schnee, auf rutschigen Oberflächen oder lockerem Boden verwendet werden.
Das Spielzeug darf nie von mehr als einem Kind gleichzeitig verwendet werden!

8 REINIGUNG UND WARTUNG

Überprüfen und justieren Sie regelmäßig Teile des Spielzeugs, insbesondere Sitz, Lenkrad und Räder.
Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob alle Schrauben und Muttern fest sitzen.
Ersetzen Sie alle abgenutzten Teile des Spielzeugs.
Reinigen Sie das Aufsitzauto mit einem feuchten Tuch. Verwenden Sie keine ammoniakhaltigen Entfetter, Verdünner, Öle, Lösungsmittel oder andere starke Reinigungsmittel.
Ziehen Sie nach den ersten paar Verwendungen des Spielzeugs alle Schrauben und Muttern fest.

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce Toyz by Caretero

PRODUCENT:
IKS 2 - Centrum Dystrybucji Artykułów Dziecięcych
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

Learn more about brand Toyz by Caretero.

MANUFACTURER:
IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Street, 43-190 Mikolow, Poland
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

Erfahren Sie mehr über das Produkt und die Marke!

HERSTELLER:
IKS 2 - Children's Goods Distribution Centre
9 Rybnicka Str., 43-190 Mikolow, Polen
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

PL WARUNKI GWARANCJI

1. **IKS 2 Mucha Sp. J.** udziela gwarancji na zakupiony produkt w okresie 24 miesięcy od daty zakupu.
2. Gwarant zapewnia nabywcy prawidłowe działanie produktu przy użytkowaniu zgodnym z jego przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.
3. Wady produktu wykryte w okresie gwarancji będą bezpłatnie usuwane w terminie 21 dni od daty dostarczenia go, za pośrednictwem Sprzedawcy, do Serwisu. Okres gwarancji zostanie przedłużony o czas naprawy.
4. W przypadku wykrycia wady lub wystąpienia problemów z użytkowaniem, należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z reklamowanym produktem, wypełnioną kartą gwarancyjną oraz przypiętym paragonem lub innym dowodem zakupu.
5. Reklamowany produkt należy oddać do naprawy w stanie czystym.
6. Podstawowym sposobem załatwienia reklamacji jest naprawa produktu przywracająca jego wartość użytkową.
7. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na uniwersalnej karcie gwarancyjnej.
8. Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
9. Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na inne osoby lub podmioty.
10. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
11. Wszelkie inne sprawy i spory będą rozstrzygane przez odpowiedni sąd.
12. Zalecamy przechowywanie oryginalnego opakowania w celu zabezpieczenia produktu przed uszkodzeniami mogącymi nastąpić podsczas transportu do Serwisu.
13. Gwarancja nie obejmuje:
    - uszkodzeń powstałych w wyniku niewłaściwego przechowywania
    - uszkodzeń mechanicznych i termicznych powstałych w wyniku niewłaściwego użytkowania, bądź użytkowania niezgodnego z instrukcją użytkowania
    - zmiany koloru (odbarwienia) tkaniny przy silnym nasłonecznieniu lub stosowaniu niewłaściwych środków chemicznych
    - rozdarcia tkaniny wynikającego z winy nabywcy
    - naturalnego zużycia elementów będącego wynikiem eksploatacji
    - sytuacji, w której produkt nie został dostarczony do Serwisu w komplecie z oryginalnym dowodem zakupu
    - uszkodzeń powstałych w wyniku upadku
    - prób naprawy produktu lub jakichkolwiek zmian konstrukcyjnych wykonywanych przez osoby trzecie

data zgłoszenia	data naprawy	opis uszkodzenia	pieczątka serwisu

data sprzedaży

pieczątka i podpis sprzedawcy

PL KARTA GWARANCYJNA

Imię: _____

Nazwisko: _____

Kod pocztowy: _____

Miejscowość: _____

Telefon (wraz z kierunkowym): _____

Adres e-mail: _____

Produkt: _____

Model: _____

Kolor/wzór: _____

Akcesoria: _____

Data zakupu: _____

Kupujący (podpis): _____

Sprzedawca: _____

Dowiedz się więcej o tym produkcie i marce **Toyz by Caretero**.

PRODUCENT:
IKS 2 Mucha Sp. J.
ul. Rybnicka 9, 43-190 Mikołów, Polska
+48 32 226 06 06
e-mail: toyz@toyz.pl, www.toyz.pl

TOYZ® by CARETERO